


5.3. 設定モード

本機の加盟店情報の設定を行う機能です。

5.3.1. 設定モードに入る前に

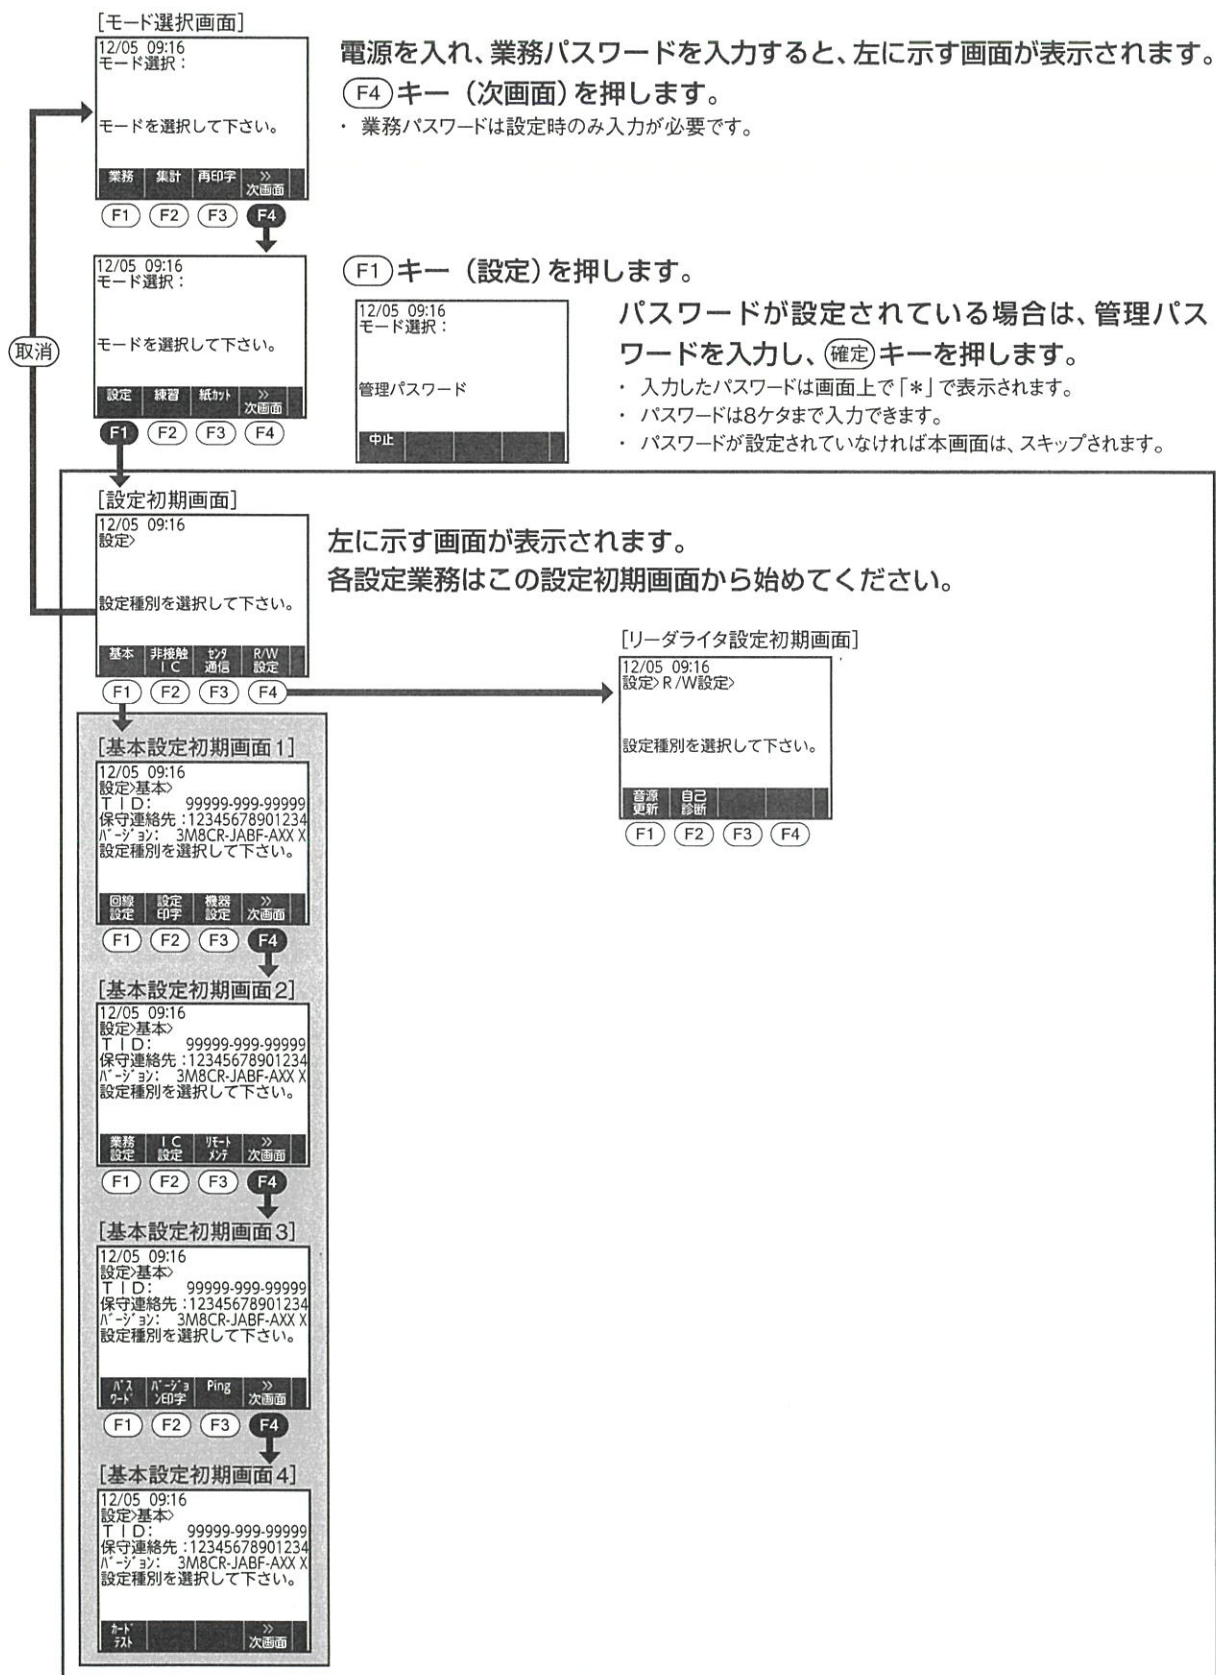

5.3.4. 設定印字



・ 中止キーが表示されている画面で中止キーを押した場合、設定内容は登録されませんのでご注意ください。

12/05 09:16
設定>

設定種別を選択して下さい。

基本	非接触 IC	セツ 通信	R/W 設定
----	-----------	----------	-----------

F1 F2 F3 F4

(F1) キー (基本) を押します。

12/05 09:16
設定>基本>

TID: 99999-999-99999
保守連絡先: 12345678901234
バージョン: 3M8CR-JABF-AXX X

設定種別を選択して下さい。

回線 設定	設定 印字	機器 設定	>> 次画面
----------	----------	----------	-----------

F1 F2 F3 F4

(F2) キー (設定印字) を押します。

12/05 09:16
設定>基本>設定印字>

端末設定一覧を出力します。
実行キーをどうぞ。

中止			実行
----	--	--	----

F1 F2 F3 F4

(F4) キー (実行) を押します。

12/05 09:16
設定>基本>設定印字>

印字中

--	--	--	--

店舗設定一覧を伝票に印字します。
印字終了後、基本設定初期画面 1 に戻ります。


<伝票印字例>

端末設定一覧 (基本)	
端末番号	99999-999-99999
印字日時	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
加盟店名	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<<回線設定>>	
DHCP機能有無	なし
自局IPアドレス	192.168.100.2
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.100.254
<<機器設定>>	
ローカルメッセージ	店舗

5.3. 設定モード

本機の加盟店情報の設定を行う機能です。

5.3.1. 設定モードに入る前に

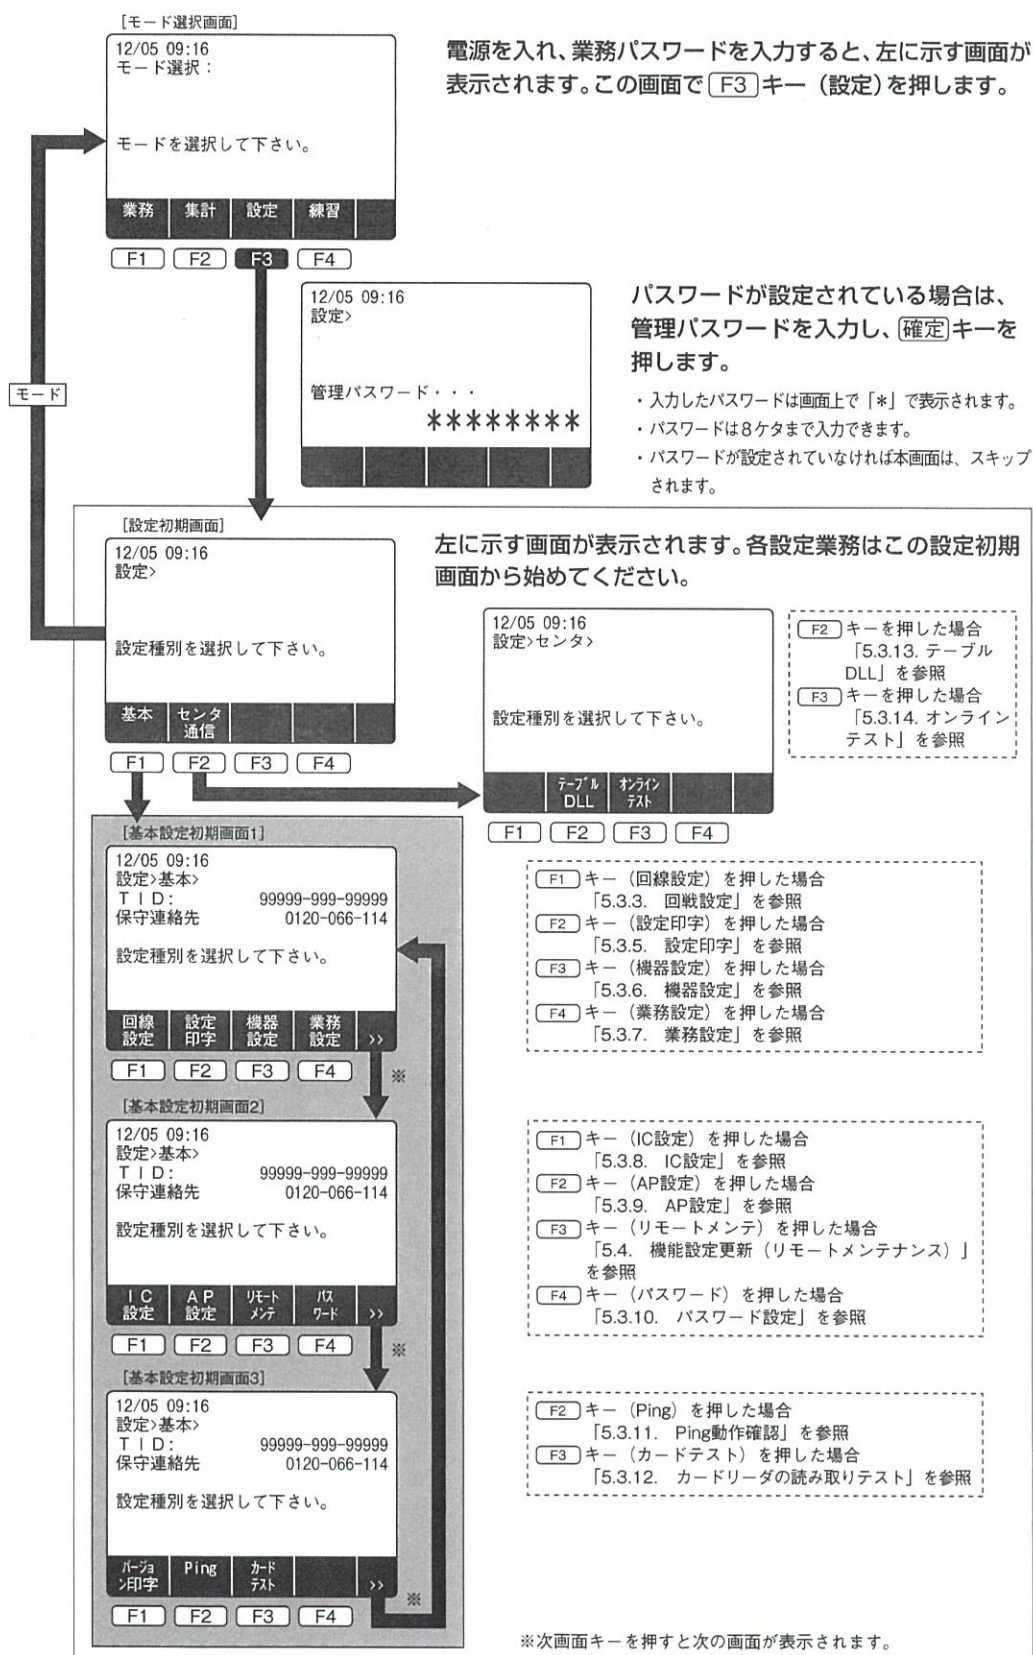

5.3.5. 設定印字

12/05 09:16
設定>

設定種別を選択して下さい。

基本	センタ通信			
----	-------	--	--	--

F1 F2 F3 F4

F1 キー（基本）を押します。

12/05 09:16
設定>基本>
T I D : 99999-999-99999
保守連絡先 : 0120-066-114

設定種別を選択して下さい。

回線設定	設定印字	機器設定	業務設定	>>
------	------	------	------	----

F1 F2 F3 F4

F2 キー（設定印字）を押します。

12/05 09:16
設定>基本>設定印字>

端末設定一覧を出力します。
実行キーをどうぞ。

			実行	
--	--	--	----	--

F4 キー（実行）を押します。

12/05 09:16
設定>基本>設定印字>

印字中

--	--	--	--	--

店舗設定一覧を伝票に印字します。
印字終了後、基本設定初期画面 1 に戻ります。