

5.3. 設定モード

本機の加盟店情報の設定を行う機能です。

5.3.1. 設定モードに入る前に



1. 【設定】を選択します。

POINT

- ・ 申込時のカード会社とのご契約によって、表示される画面が異なります。




2. 設定する項目を選択してください。


5.3.9. 設定印字



1. 【メンテナンス】を選択します。

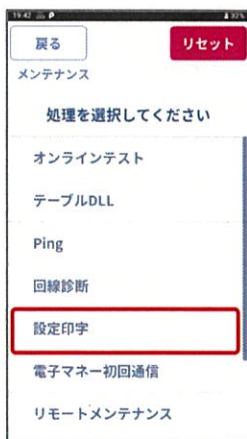

2. 【設定印字】を選択します。

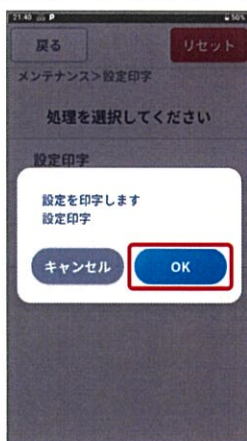

3. 【OK】を押すと設定内容が印字されます。